

# Bedienungsanleitung Deutsch

## Uhrwerke Kaliber



### RONDA normtech

- 706.1
- 706.3
- 706.B

**Kal. 706.1**

**Kal. 706.3**

**Pos. I Ruhestellung** (Uhr läuft)

**Pos. II** *In der Sperrfrist von ca. 23.30–05.30 Uhr dürfen keine Kalenderfunktionen über die Drücker verändert werden, da während dieser Zeit die automatischen Schaltvorgänge aktiv sind. Werden die Drücker innerhalb der Sperrfristen betätigt, können Schäden am Werk entstehen.*

**Reihenfolge der Einstellung: Mondphasenanzeige, Wochentag, Datum und Zeit** (z.B. nach Batteriewechsel)

1. Krone in Position II herausziehen (Uhr stoppt).
2. Einstellung der Mondphasenanzeige:
  - Mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen bis die Vollmondposition angezeigt wird.
3. Einstellung Wochentag und Datum:
  - Krone drehen bis zur Zeitanzeige 06.00 Uhr (= ausserhalb Sperrfrist).
  - Über die Schnellkorrektur mittels Drücker A das Datum und mittels Drücker B den Wochentag des letzten Vollmondes einstellen (siehe Tabelle). Dann mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen bis zum aktuellen Datum.

**Kal. 706.1**

**Kal. 706.3**

4. Einstellung Zeit:

- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).

5. Krone zurück in Position I drücken.

**Schnellkorrektur Datum:**

Drücker A betätigen, bis das aktuelle Datum angezeigt wird (Sperrfrist beachten).

**Schnellkorrektur Wochentag:**

Drücker B betätigen, bis der aktuelle Wochentag angezeigt wird (Sperrfrist beachten).

**Schnellkorrektur Monat: (Kal. 706.3)**

Drücker C betätigen, bis der aktuelle Monat angezeigt wird (Sperrfrist beachten).

### Vollmonddaten

	2016	2017	2018	2019	2020
JAN.	24	12	02/31	21	10
FEB.	22	11		19	09
MAR.	23	12	02/31	21	09
APR.	22	11	30	19	08
MAY	21	10	29	18	07
JUNE	20	09	28	17	05
JULY	19	09	27	16	05
AUG.	18	07	26	15	03
SEP.	16	06	25	14	02
OCT.	16	05	24	13	01/31
NOV.	14	04	23	12	30
DEC.	14	03	22	12	30

**Gilt für alle Kaliber:**


Batterietyp: 371/SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat



Sie haben sich für eine Uhr entschieden, in der durch den Uhrenhersteller ein Uhrwerk von Ronda eingebaut wurde. Bitte beachten Sie, dass unter der Marke Ronda weder Uhren produziert noch am Markt vertrieben werden.

Käufer und Konsumenten können sich im Falle von Reparaturen, Garantieansprüchen sowie Fragen zur Funktion der Uhr ausschliesslich an die Verkaufsstelle oder den Uhrenhersteller wenden. Entsprechende Informationen sind den Verkaufs- oder Garantiebestimmungen zu entnehmen.

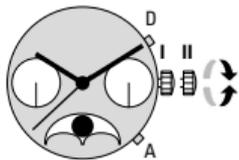

### Kal. 706.B

**Pos. I Ruhestellung** (Uhr läuft)

**Pos. II** Während den nachfolgend erwähnten Sperrfristen sind automatische Schaltvorgänge aktiv. Werden die Drücker innerhalb der Sperrfristen betätigt, können Schäden am Werk entstehen.

- Der Drücker A (Schnellkorrektur Datum) darf in der Sperrfrist von ca. 23.30–05.30 Uhr nicht betätigt werden.
- Der Drücker D (Schnellkorrektur Kalenderwoche) darf in der Sperrfrist von Sonntag–Montag nicht betätigt werden.

**Reihenfolge der Einstellung: Mondphasenanzeige, Datum, Wochentag und Zeit** (z.B. nach Batteriewechsel)

1. Krone in Position II herausziehen (Uhr stoppt).
2. Einstellung der Mondphasenanzeige:
  - Krone im Uhrzeigersinn über 24.00 Uhr drehen bis die Vollmondposition angezeigt wird.

### Kal. 706.B

3. Einstellung Wochentag:

- Für die Einstellung des Wochentages ist keine Schnellkorrekturmöglichkeit vorhanden, weshalb der Wochentag wie folgt eingestellt werden muss. Durch rück-/vorwärtsdrehen ↻/↻ der Krone die Zeitanzeige verstellen (↻ ↻ 01.00 h/↻ ↻ 22.00 h/↻ ↻ 01.00 h/↻ ↻ 22.00 h/↻ ↻ 01.00 h ...), bis der Wochentag des letzten Vollmondes angezeigt wird.

4. Einstellung Datum:

- Krone drehen bis zur Zeitanzeige 06.00 Uhr (= ausserhalb Sperrfrist).
- Mittels Drücker A das Datum des letzten Vollmondes einstellen. Dann mittels Krone die Zeiger vorwärts drehen bis zum aktuellen Datum.

5. Einstellung Zeit:

- Krone drehen bis die aktuelle Zeit angezeigt wird (24-Stundenrhythmus beachten).

6. Kalenderwoche einstellen:

- Mittels Drücker D die aktuelle Kalenderwoche einstellen (Sperrfrist: Sonntag–Montag beachten).

7. Krone zurück in Position I drücken.

### Kal. 706.B

**Schnellkorrektur Datum:**

Drücker A betätigen, bis das aktuelle Datum angezeigt wird (Sperrfrist ca. 23.30–05.30 Uhr beachten).

**Schnellkorrektur Kalenderwoche:**

Drücker D betätigen, bis die aktuelle Kalenderwoche angezeigt wird (Sperrfrist: Sonntag–Montag beachten).

### Vollmond Daten

	2016	2017	2018	2019	2020
JAN.	24	12	02/31	21	10
FEB.	22	11		19	09
MAR.	23	12	02/31	21	09
APR.	22	11	30	19	08
MAY	21	10	29	18	07
JUNE	20	09	28	17	05
JULY	19	09	27	16	05
AUG.	18	07	26	15	03
SEP.	16	06	25	14	02
OCT.	16	05	24	13	01/31
NOV.	14	04	23	12	30
DEC.	14	03	22	12	30

**Gilt für alle Kaliber:**

Batterietyp: 371 / SR920SW

Ganggenauigkeit: +20/-10 Sekunden pro Monat

